




SUZUKI e VITARA

BEV Vehículo eléctrico

5 Plazas/ 5 Puertas

Modelo 2025

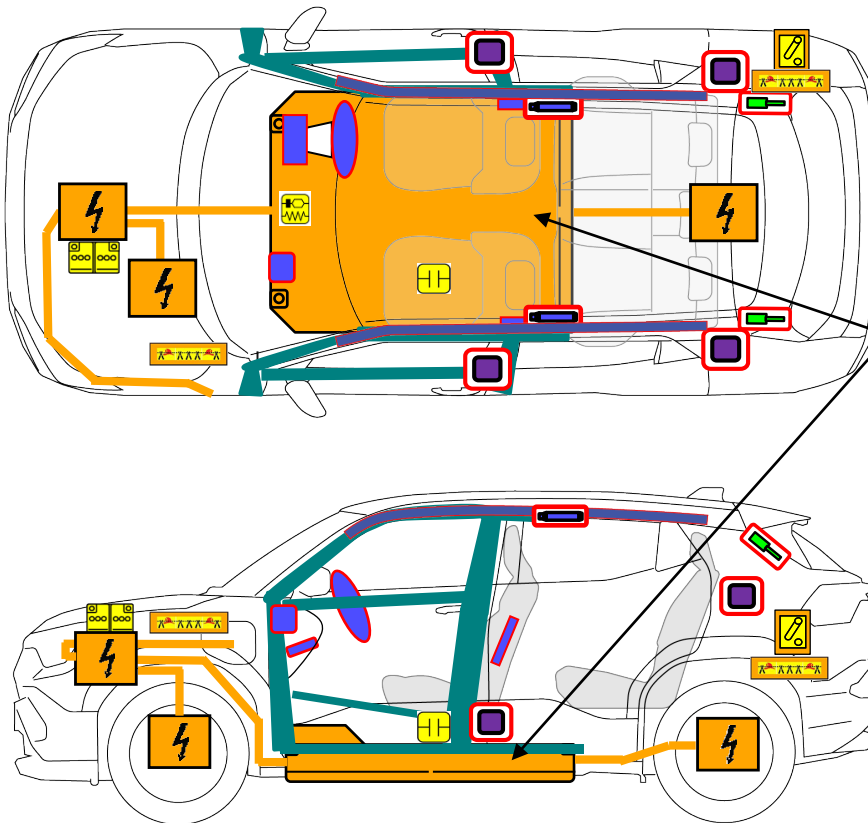

【2WD(49kwh)】

305.3V

Li-ion

【2WD(61kwh)&4WD】

381.6V

Li-ion

	Airbag		Reserva de Gas Airbag		Pretensor Pirotécnico de cinturón		Unidad control airbag		Amortiguadores de gas a presión
	Acero Alta Resistencia		12 V-Pb-Bateria		Pack baterias Alto Voltaje		Cableado/ componente alto voltaje		Componente Alto voltaje
	12 V Enchufe que desconecta el sistema de alta tensión		Ultracondensador Bajo voltaje		Cable 12V que debe cortarse (para desconexión alta tensión)				
ID Nr.					Version Nr.	Version		Pagina	
A8I049/A8I061					01	2025		1 / 5	

1. Identifikation / Erkennungsmerkmale

- Significado de letreros

La ausencia de ruido del motor no significa que el vehículo esté apagado. El motor puede arrancar o el vehículo puede empezar a moverse.



Punto de recarga para vehículos en el lado izquierdo



El nombre del modelo y el emblema de SUZUKI están en el portón trasero.

2. Apagar / Elevar / Levantar

- Apague el vehículo


- Bloquea las ruedas y acciona el freno de estacionamiento eléctrico.



- Encienda el contacto.
- Presionando el interruptor "P".



- Puntos de elevación

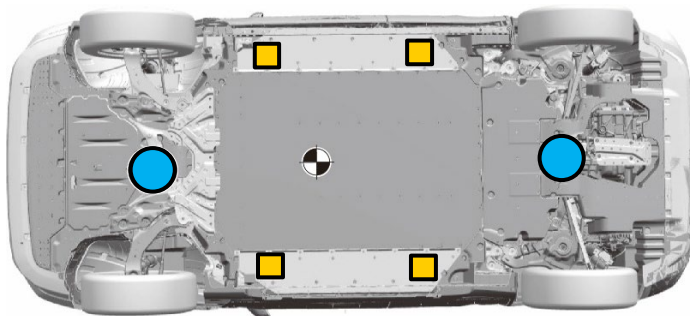

● Posición del gato

● Ubicación del centro de gravedad en el vehículo sin carga.

■ Posición de apoyo para el elevador de contacto del bastidor y soporte de seguridad



No coloque soportes como bloques de madera o cojines de rescate debajo de la batería de alto voltaje o los cables de alta tensión, ya que esto puede provocar descargas eléctricas.

3. Eliminar peligros inmediatos / Normas de seguridad



- Si necesita poner en marcha alguno de los siguientes sistemas, hágalo ANTES de desconectar la batería.

Cierre centralizado eléctrico, elevalunas eléctrico, portón trasero

Con la batería de 12V desconectada, no es posible el funcionamiento de los componentes eléctricos.

Si el cable de carga está conectado al vehículo, desconecte el enchufe de carga.


ID Nr.	Version Nr.	Version	Pagina
A8I049/A8I061	01	2025	2 / 5

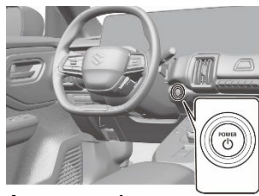Método principal de desactivación


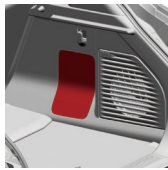
Apague el encendido.




Aleje el emisor/llave fura de un radio aproximadamente 7 metros.

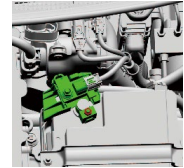


Desconecta el cable negativo (-) de la batería.

Método de desactivación alternativo 1


Abra el portón trasero y retire el embellecedor de la derecha.

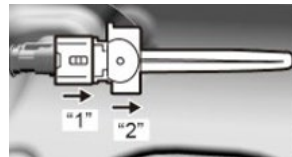


Deslice el mecanismo de bloqueo "1" en la dirección de la flecha y luego suelte el tapón "2" en la dirección de la flecha.


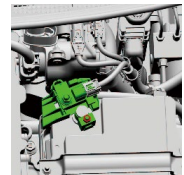


Desconecta el cable negativo (-) de la batería.

Método de desactivación alternativo 2

NOTA: Corte los cables marcados (1) ya sea en el compartimento del motor o en el maletero.

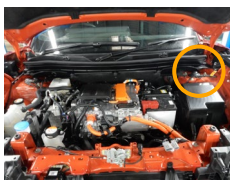
Compartimento del motor

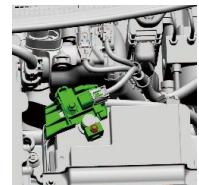Maletero


Acceso a la batería de 12V


Desconecta el cable negativo (-) de la batería.

4. Acceso a los pasajeros

tipos de vidrio

Vidrio laminado de seguridad

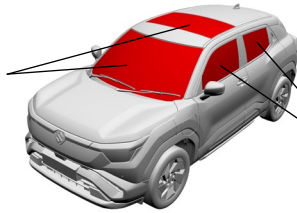


vidrio templado de seguridad



vidrio templado de seguridad

Ajuste de la columna de dirección

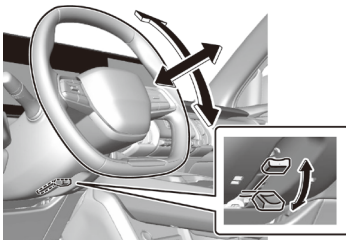

Ajuste manual del asiento



Ajuste eléctrico del asiento



5. Energía almacenada / Líquidos / Gases / Sólidos

	  	12V
	     	305.3V 2WD(49kwh) 381.6V 2WD(61kwh),4WD
	 	HFO-1234yf 570 – 630g HFC-134a 650 – 710 g

6. En caso de incendio



Para los primeros auxilios al extinguir un incendio, utilice suficiente agua de una boca de incendios o similar. Abundante agua puede enfriar el sistema.



Es posible que se produzca una ignición espontánea tras el proceso de extinción. Controle la temperatura de la batería de alto voltaje.



Las baterías de iones de litio pueden incendiarse o reencenderse espontáneamente después de las labores de extinción de incendios.


ID Nr.	Version Nr.	Version	Página
A8I049/A8I061	01	2025	4 / 5

7. En caso de vehículo sumergido



No trabaje en el vehículo hasta que lo haya sacado del agua.

8. Remolque / Transporte / Almacenamiento

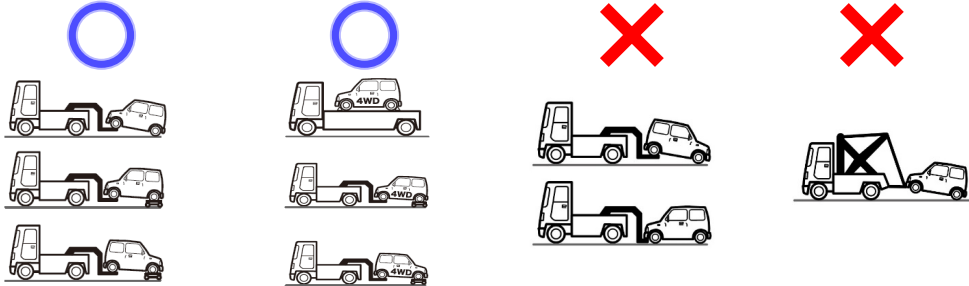

Las baterías de iones de litio pueden incendiarse o reencenderse espontáneamente después de las labores de extinción de incendios.

Estacione el vehículo dañado en un área de estacionamiento al aire libre, a una distancia mínima de 15 metros de materiales inflamables. Coloque avisos o señales de advertencia.



Batería de alto voltaje: ¡Existe la posibilidad de que se recaliente!

9. Información adicional importante

Encontrará información más detallada en la “Guía de Medidas de Emergencia”.

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Señal general de advertencia		Inflamable		Retirar mando radiofrecuencia
	Cuidado, posible descarga eléctrica.		Sustancias corrosivas		capó
	Vehículo eléctrico, EBV		Material explosivo		Maletero
	Aire Acondicionado		Peligroso para la salud humana		Utilice una cámara termográfica infrarroja.
	Utilice agua para extinguirlo.		Toxicidad aguda		